



SGH-X630

Przewodnik użytkownika





Informacje podstawowe



Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy, najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitala i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.



Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.


Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 83.


UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględna trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

-  Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
- Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
- Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
- [] Oznacza klawisz telefonu, na przykład [**i**].
- < > Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <Menu>.



- **Aparat fotograficzny i kamera**

Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

Funkcje specjalne telefonu



- **Odtwarzacz MP3**

Odtwarzanie plików muzycznych z wykorzystaniem telefonu jako odtwarzacza MP3.



- **Bluetooth**

Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.



- **Radio FM**
Słuchanie ulubionych stacji radiowych zawsze i wszędzie.



- **Przeglądarki WAP**
Dostęp bezprzewodowy do sieci WAP
w celu uzyskania bieżących informacji i aktualnych różnorodnych treści multimedialnych.



- **Personalizacja telefonu dzięki zdjęciom rozmówców**
Wyświetlanie w telefonie zdjęć przedstawiających dzwoniącą osobę.



- **Wizytówka**
Tworzenie wizytówki z własnym numerem i profilem. Przedstawiając się innym, skorzystaj z wygodnej elektronicznej wizytówki.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS zawierających połączenie tekstu, obrazów i dźwięków.



- **Java**
Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.



- **Kalendarz i lista zadań**
Kontrolowanie dziennych i miesięcznych planów i zadań.



- **Dyktafon**
Zapisywanie notatek głosowych lub dźwięków.



- **Alarm**
Wykorzystanie telefonu jako dzwoniącego rano budzika lub alarmu powiadamiającego o zdarzeniach.

Spis treści

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

Twój telefon 7

Klawisze, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie 8

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu....	8
Włączanie i wyłączanie telefonu	9
Klawisze i wyświetlacz	10
Dostęp do funkcji menu.....	12
Dostosowywanie ustawień telefonu	13
Wykonywanie i odbieranie połączeń	15

Inne funkcje 16

Aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3, radio FM i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego	16
Odtwarzanie muzyki.....	17

Słuchanie radia FM.....	18
Przeglądanie stron WAP	19
Korzystanie z książki telefonicznej	19
Wysyłanie wiadomości	21
Wyświetlanie wiadomości.....	22
Korzystanie z funkcji Bluetooth.....	22

Wprowadzanie tekstu 24

Tryby: AB, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia 26

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu 31

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów 81

Pomoc i szczególne wymagania

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 83

Indeks 91

Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij <Menu> w trybie oczekiwania.

1 Spis połączeń	► str. 31	3 Gry i Aplikacje (ciąg dalszy)		7 Kalendarz	► str. 60
1 Wszystkie	► str. 31	0 Stoper	► str. 45		
2 Nieodebrane	► str. 31	* SIM AT*	► str. 45		
3 Wykonane	► str. 31			8 Aparat	► str. 64
4 Odebrane	► str. 32	4 WAP	► str. 45		
5 Usuń połączenia	► str. 32	1 Start	► str. 45	9 Ustawienia	► str. 69
6 Czas połączeń	► str. 32	2 Zakładki	► str. 46	1 Godzina i data	► str. 69
7 Koszt połączeń*	► str. 32	3 Idź do adresu	► str. 47	2 Ustawienia telefonu	► str. 69
		4 Ustawienia proflifi	► str. 47	3 Wyświetlacz	► str. 70
		5 Wyczyść cache	► str. 47	4 Dźwięki	► str. 71
2 Książka telefoniczna	► str. 33			5 Usługi sieci	► str. 72
1 Książka telefoniczna	► str. 33	5 Wiadomości	► str. 47	6 Bluetooth	► str. 75
2 Dodaj nowy kontakt	► str. 34	1 Nowa wiadomość	► str. 47	7 Bezpieczeństwo	► str. 78
3 Grupy dzwoniących	► str. 34	2 Moje wiadomości	► str. 50	8 Profile transmisji	► str. 79
4 Szybkie wybieranie	► str. 35	3 Moje szablony	► str. 53	danych	
5 Moja wizytówka	► str. 36	4 Usuń wszystkie	► str. 54	9 Zeruj ustawienia	► str. 80
6 Numery własne	► str. 36	5 Ustawienia	► str. 54		
7 Zarządzanie	► str. 36	6 Stan pamięci	► str. 56		
8 Numery usług*	► str. 37				
		6 Menedżer plików	► str. 57		
3 Gry i Aplikacje	► str. 37	1 Obrazy	► str. 57		
1 Odtwarzacz MP3	► str. 37	2 Filmy	► str. 58		
2 Radio FM	► str. 39	3 Muzyka	► str. 59		
3 Dyktafon	► str. 40	4 Dźwięki	► str. 59		
4 JAVA	► str. 41	5 Inne pliki	► str. 60		
5 Czas na świecie	► str. 42	6 Stan pamięci	► str. 60		
6 Alarm	► str. 43				
7 Kalkulator	► str. 43				
8 Przelicznik	► str. 44				
9 Timer	► str. 44				

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy



Telefon



Ładowarka podróżna



Bateria



Przewodnik użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.



Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Klawisze, funkcje i lokalizacje



Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Informacje o karcie SIM

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.


Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

- 1** Zdejmij pokrywę baterii.




- ☒ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, naciskając i przytrzymując [📵].

- 2** Włóż kartę SIM.

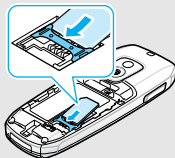

- ☒ Upewnij się, że karta skierowana jest połączanymi stykami w dół.


- 3** Włóż baterię.

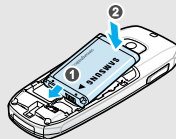

- 4** Nałóż pokrywę.




- 5** Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

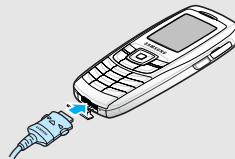

- 6** Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda elektrycznego.


- 7** Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona akumulatora przestanie migać) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

- 8** Odłącz ładowarkę od telefonu.

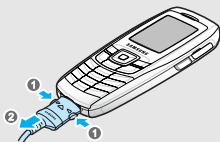

Wskaźnik rozładowania baterii


Gdy bateria jest rozładowana:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii,
- zacznie migać ikona pustej baterii .

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon automatycznie się wyłącza. Należy ponownie naładować baterię.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie

1. Naciśnij i przytrzymaj [].

Nie wolno włączać telefonu, gdy korzystanie z niego jest zabronione.

2. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <OK>.

Wyłączanie

- Naciśnij i przytrzymaj [].

Blokada klawiatury

Klawiaturę można zablokować, aby uniknąć przypadkowego naciśnięcia klawiszy, co może spowodować uruchomienie którejś z funkcji telefonu.

W trybie czuwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], a następnie naciśnij klawisz <Tak>. Aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć lewy klawisz programowy, a następnie klawisz [*].

W telefonie można również ustawić automatyczne blokowanie klawiatury. ► str. 70

Klawisze i wyświetlacz

Klawisze



Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.



W trybie czuwania umożliwia bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu. ► str. 69
W trybie menu umożliwia przewijanie opcji menu.



W trybie czuwania: uruchamianie przeglądarki WAP.
W trybie menu umożliwia wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.
W trybie czuwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.



Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach.



Zakończenie połączenia.
Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.
W trybie menu umożliwia anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.



Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.

W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie [1] umożliwia dostęp do serwera poczty głosowej.
Naciśnięcie i przytrzymanie [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.



Wprowadzanie znaków specjalnych.
W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie [#] powoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia zablokowanie klawiatury lub wprowadzenie odstępow pomiędzy cyframi.



Regulacja głośności telefonu.
W trybie czuwania: regulacja głośności dźwięków klawiszy.



W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego.

W trybie aparatu: umożliwia robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

Wyświetlacz

Układ



Ikony

wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika

wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych

wyświetlanie bieżących funkcji przypisanych do klawiszy programowych.

Ikony*



Moc odbieranego sygnału



Radio FM włączone



Trwa rozmowa



Poza zasięgiem sieci operatora; nie można wykonywać ani odbierać połączeń



Aktywny tryb blokady klawiatury



Sieć GPRS



Sieć roamingu



Funkcja przekazywania połączeń włączona












Strefa domowa, o ile ta usługa została zarejestrowana



Strefa biurowa, jeśli ta usługa została zarejestrowana



Funkcja Bluetooth włączona


-  Podłączono samochodowy zestaw głośnomówiący lub słuchawkowy Bluetooth
-  Sygnalizacja dzwonków wibracjami
-  Tryb pracy cichej (wibracje)
-  Tryb pracy cichej (wyciszenie)
-  Tryb wyciszenia podczas rozmowy
-  Nowa wiadomość
-  Nowa wiadomość w poczcie głosowej
-  Alarm ustawiony
-  Poziom naładowania baterii

* Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Dostęp do funkcji menu

Korzystanie z klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. W dolnym wierszu wyświetlacza wskazywana jest ich aktualna funkcja.

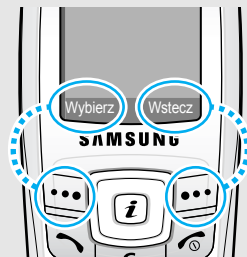

Naciśnij lewy klawisz programowy, aby wybrać podświetloną opcję.

Naciśnij prawy klawisz programowy, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wybór opcji	1. Naciśnij żądany klawisz programowy.
	2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych.
	3. W celu potwierdzenia wyświetlanej funkcji lub podświetlonej opcji naciśnij <Wybierz> lub [z].
	4. Aby zakończyć, wybierz dowolną z następujących metod. <ul style="list-style-type: none"> • Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij <Wstecz>. • Naciśnij [↶], aby powrócić do trybu czuwania.

Korzystanie ze skrótów klawiszowych	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.
-------------------------------------	---

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Ustawienia telefonu** → **Język**.
2. Wybierz język.

Dzwonek połączenia

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Dźwięki** → **Połączenia** → **Dzwonek**.
2. Wybierz kategorię dzwonka.
3. Wybierz dzwonek.
4. Naciśnij **<Zapisz>**.

Tapeta w trybie czuwania

Można ustawić tapetę dla ekranu trybu czuwania.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Obrazy tapet**.
2. Wybierz kategorię obrazu lub nagrania wideo.
3. Wybierz obraz lub nagranie wideo.
4. Naciśnij **<Wybierz>**.
5. Naciśnij **<Zapisz>**.

Styl menu

W telefonie można zmienić kolor wyświetlanych elementów, takich jak paski tytułu i paski podświetlenia.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Kolor menu**.
2. Wybierz zestaw kolorów.

Skróty menu

Klawisze nawigacyjne mogą funkcjonować jako skróty pozwalające na dostęp do najczęściej używanych menu.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcję **Ustawienia** → **Ustawienia telefonu** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Tryb cichej pracy

Telefon można przełączyć w tryb cichej pracy, aby nie przeszkadzać innym osobom.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [#].

Blokada telefonu

Telefon można zabezpieczyć przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą hasła. Po włączeniu telefonu wymagane będzie podanie hasła.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło telefonu**.
2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij **<OK>**.
3. Wprowadź nowe hasło składające się z 4 do 8 cyfr i naciśnij **<OK>**.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło i naciśnij **<OK>**.
5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Włącz**.
7. Wprowadź hasło i naciśnij **<OK>**.

Wykonywanie i odbieranie połączeń**Wykonywanie połączenia**

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [**↵**].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [**☎**].

Odbieranie połączenia

1. Gdy dzwoni telefon, naciśnij [**↵**].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [**☎**].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia




Naciskaj [**⏮** / **⏭**].

Inne funkcje

Aparat fotograficzny, odtwarzacz MP3, radio FM i inne funkcje specjalne

Korzystanie z aparatu fotograficznego







Robienie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [, aby włączyć aparat.
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
3. Naciśnij [, lub [, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Naciśnij <Podgląd>, aby zrobić kolejne zdjęcie.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz kolejno opcje **Menedżer plików** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [, aby włączyć kamerę.
2. Naciśnij [1], aby przełączyć w tryb nagrywania.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [, lub [].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [, < > lub []. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Naciśnij <Podgląd>, aby nagrać kolejny film.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Menedżer plików** → **Filmy** → **Moje filmy**.
2. Wybierz film.

Odtwarzanie muzyki**Kopiowanie plików muzycznych do telefonu**

- Użyj jednej z następujących metod:
- Pobierz z bezprzewodowej sieci WAP ► str. 45
 - Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ► Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio
 - Odbierz za pomocą aktywnego połączenia Bluetooth ► str. 75

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Dodaj do playlisty** → **Wszystkie pliki** lub **Pojedynczo**.
3. W przypadku opcji **Pojedynczo** naciśnij [**↓**], aby wybrać pliki, a następnie naciśnij **<Wybierz>**.
4. Naciśnij **<Wstecz>**, aby powrócić do ekranu odtwarzacza muzycznego.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij [**⏮**].
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
 - **⏮**: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
 - W lewo: powrót do poprzedniego pliku.
 - W prawo: przejście do następnego pliku.
 - W górę: otwarcie listy odtwarzania.
 - **🔊** / **🔇**: regulacja głośności.
 - W dół: zatrzymanie odtwarzania.

Słuchanie radia FM

Słuchanie radia

1. Podłącz złącze dostarczonego zestawu słuchawkowego do gniazda z prawej strony telefonu.
2. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz [**⏮**].
4. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wyszukiwać dostępne stacje radiowe.
5. Aby wyłączyć radio, naciśnij [**⏮**] lub odłącz zestaw słuchawkowy od telefonu.

Zapisywanie stacji radiowych

1. Na liście stacji radiowych ekranu Radio FM naciśnij **<Opcje>** i wybierz **Dodaj**.
2. Wprowadź częstotliwość stacji radiowej i naciśnij **<Zapisz>**.
3. Wybierz lokalizację, w której dana stacja radiowa ma zostać zapisana.

Przeglądanie stron WAP

Za pomocą wbudowanej przeglądarki WAP można uzyskać łatwy dostęp do bezprzewodowej sieci WAP w celu korzystania z wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierania treści z sieci WAP.

Uruchamianie przeglądarki WAP

W trybie czuwania naciśnij [**1**].

Nawigacja w sieci WAP

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij [**1**].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz [**C**].
- Aby uzyskać dostęp do opcji przeglądarki, naciśnij klawisz **<Menu>**.

Korzystanie z książki telefonicznej**Dodawanie kontaktu**

Do pamięci telefonu:

1. W trybie czuwania wpisz numer telefonu i naciśnij **<Opcje>**.
2. Wybierz kolejno opcje **Zapisz kontakt w** → **Pamięć telefonu** → typ numeru.

Dodawanie kontaktu
(ciąg dalszy)

3. Podaj informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, Komórka, Dom, Praca, Faks, Inne, Email, Identyfikacja, Dzwonek, Grupy dzwoniących i Notatka.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Zapisz>**.

Na karcie SIM:

1. W trybie czuwania wpisz numer telefonu i naciśnij **<Opcje>**.
2. Wybierz kolejno opcje **Zapisz kontakt w** → **Pamięć SIM**.
3. Podaj nazwę.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Zapisz>**.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij **<Kontakty>**.
2. Wybierz kontakt.
3. Przewiń do odpowiedniego numeru i naciśnij klawisz [↖], aby wybrać numer, lub klawisz [↗], aby edytować informacje o kontakcie.

Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna** → **Moja wizytówka**.
2. Podaj swoje dane kontaktowe.
3. Naciśnij **<Zapisz>**, aby zapisać wizytówkę.
4. Aby wysłać wizytówkę, naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Wyślij przez** → metoda wysyłania.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość** → **SMS**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Zapisz i wyślij** lub **Tylko wyślij**.
4. Wprowadź numery docelowe.
5. Naciśnij [**✓**], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedia- lnych (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [**✓**].

4. Wybierz opcję **Obraz/Film** lub **Dźwięk**.
5. W przypadku opcji **Obraz/Film** wybierz pozycję **Dodaj obraz** lub **Dodaj film**, a następnie dodaj obraz lub nagranie wideo.
6. W przypadku opcji **Dźwięk** wybierz pozycję **Dodaj dźwięk**, a następnie dodaj nagranie dźwiękowe.
7. Wybierz opcję **Tekst**.
8. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [**✓**].
9. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Wyślij**.
10. Wprowadź numery lub adresy odbiorców.
11. Naciśnij [**✓**], aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij **<Podgląd>**.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS (✉).

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij **<Podgląd>**.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS (📎).

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

W trybie czuwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Wł.**

Wyszukiwanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij **<OK>**.

Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Otwórz aplikację **Książka telefoniczna**, **Menedżer plików** lub **Kalendarz**.
2. Wybierz element.
3. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
4. Wybierz urządzenie.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij **<OK>**.

Odbieranie danych

Aby odbierać dane przez Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie oraz jego widzialność.

W razie potrzeby naciśnij **<Tak>**, aby potwierdzić odbiór.

Wprowadzanie tekstu

Tryby: AB, T9, numeryczny i symboli

Podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak wiadomości, książka telefoniczna lub kalendarz, można wprowadzać tekst w trybie AB, trybie T9, trybie numerycznym i trybie symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj [*****], aby przełączać się między trybami T9 (**T9Ab**) i AB (**ABAb**). W zależności od kraju istnieje również możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (**123**), naciśnij klawisz [*****].
- Naciśnij i przytrzymaj [**#**], aby przejść do trybu symboli.

Korzystanie z trybu AB

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ð ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ρ σ ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Spacja + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem alfabetu GSM)

Inne operacje w trybie AB

- Aby wpisać dwukrotnie tę samą literę lub inną literę za pomocą tego samego klawisza, poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo lub naciśnij [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij [**#**].
- Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przesunąć kursor.

- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj [C]. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku za pomocą jednokrotnego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Naciśnij od [2] do [9], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze naciśnij tylko raz.

Na przykład, aby wpisać tekst *Deska* w trybie T9, naciśnij kolejno klawisze [3], [3], [7], [5] i [2].

W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.

2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij [0], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.

Na przykład słowa *Ma* i *Na* wymagają naciśnięcia klawiszy [6] i [2].

4. Naciśnij [#], aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz.

Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawić kropki lub apostrofy, naciśnij [1].
- Aby wstawić spację, naciśnij [#].
- Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przesunąć kursor.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj [C]. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Naciśnij [0], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlone polecenie **Dodaj**.
3. Naciśnij <Dodaj>.

4. Wpisz wybrany wyraz w trybie AB i naciśnij **<OK>**.

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb.

Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	Naciśnij
wyświetlić więcej symboli	[W górę] lub [W dół].
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć wprowadzane symbole	[C].
wstawić symbole	<OK> .

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Wykonywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

- ☒ • Naciśnij klawisz [C], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [C], aby usunąć całą zawartość wyświetlacza. Aby zmienić nieprawidłową cyfrę, można przesunąć kursor.
- Naciśnięcie i przytrzymanie [*] umożliwia wprowadzanie odstępów pomiędzy cyframi.

2. Naciśnij [↵].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [📞].

Wykonywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [0]. Pojawi się znak +.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie naciśnij [↵].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij [↶], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij [↶].

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej.

► str. 33

Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby przypisać najczęściej wybierane numery do określonych klawiszy numerycznych. ► str. 35

Można szybko wybrać numer z karty SIM, używając numeru lokalizacji, przypisanego podczas zapisywania.

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer lokalizacji i naciśnij [#].
2. Aby przejrzeć inne numery, naciskaj [W lewo] lub [W prawo].
3. W celu wybrania numeru naciśnij <Połącz> lub [↶].

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia przychodzącego odtwarzany jest dźwięk dzwonka, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij <Akceptuj> lub [↶].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Jeżeli włączona jest opcja **Odbiór każdym**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz za wyjątkiem <Odrzuć połączenie> i [↶]. ► str. 70
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij <Odrzuć połączenie> lub [↶].
- Naciśnij i przytrzymaj [↶/↷], aby odrzucić połączenie lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia opcji **Klawisz głośności**. ► str. 70

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie wyświetla się ich liczba.

1. Naciśnij <Podgląd>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij [↵].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można wykonywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z prawej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem.

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	dwukrotnie klawisz i przytrzymaj go.
odebrać połączenie	klawisz.
zakończyć połączenie	klawisz.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można korzystać z wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą [↵/↵] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij [↵]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij [↵].


Zawieszanie połączenia/przywracanie

Naciśnij <Zawieś>, aby zawiesić połączenie lub <Powrót>, aby je przywrócić.

Wykonywanie drugiego połączenia



Można wykonać inne połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Naciśnij <Zawieś>, aby zawiesić połączenie.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, naciśnij <Zamień>.
4. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Zakończ zawieszone**, aby zakończyć połączenie zawieszone.

5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [].

Odbieranie drugiego połączenia

Połączenie przychodzące można odebrać podczas prowadzenia rozmowy, jeżeli usługa ta jest obsługiwana w danej sieci i została włączona funkcja połączeń oczekujących. ► str. 74

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij [].
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, naciśnij <**Zamień**>.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Zakończ zawieszone**, aby zakończyć połączenie zawieszone.
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [].

Korzystanie z zestawu głośnomówiącego

Telefonu można używać w trybie głośnomówiącym, co pozwala na prowadzenie rozmów przez aparat znajdujący się w niewielkiej odległości od użytkownika.

Naciśnij [**z**], a następnie <**Tak**>, aby włączyć tryb głośnomówiący. Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie [**z**].

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby podczas połączenia uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Wł. głośnik/Wył. głośnik:** włączenie trybu głośnomówiącego lub powrót to trybu normalnego.
- **Menu:** dostęp do funkcji menu telefonu.
- **Wył. mikrofon/Wł. mikrofon:** wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub ponowne włączenie mikrofonu.
- **Wył. dźwięk klawiszy/Wł. dźwięk klawiszy:** włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy.



Aby możliwe było sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, opcja **Wł. dźwięk klawiszy** musi być zaznaczona.

- **Wyślij DTMF:** wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Töne DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego; można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak systemy bankowe.
- **Książka telefoniczna:** uzyskiwanie dostępu do listy kontaktów.
- **Zakończ zawieszone:** rozłączenie aktualnie zawieszonego połączenia.
- **Przenieś:** zawieszenie aktywnego połączenia. Dwie połączone osoby mogą ze sobą rozmawiać, ale osoba zawieszająca połączenie jest od rozmowy odłączona.
- **Dołącz:** skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie połączenia zawieszonego do bieżącego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.
- **Wybierz jeden:** wybór jednego z uczestników połączenia konferencyjnego. Można użyć następujących opcji:
 - Rozmowa indywidualna:** prowadzenie rozmowy prywatnej z wybranym uczestnikiem. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej należy wybrać opcję **Dołącz**, aby obaj uczestnicy rozmowy prywatnej powrócili do połączenia konferencyjnego.
 - Usunięto:** rozłączenie z wybranym uczestnikiem.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Spis połączeń *(menu 1)*

Za pomocą tego menu można przeglądać połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, o ile karta SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Wszystkie *(menu 1.1)*

To menu wyświetla ostatnio wybrane, odebrane i nieodebrane połączenia.

Dostęp do historii połączeń

1. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać typ połączeń.
2. Naciśnij [W górę] lub [W dół], aby przewijać listę połączeń.

3. Naciśnięcie [**1**] umożliwia przeglądanie szczegółów połączenia, a [**↶**] - wybranie numeru.

Korzystanie z opcji historii połączeń

Podczas przeglądania szczegółów połączenia można nacisnąć <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Połącz:** edycja numeru i jego wybranie.
- **Zapisz kontakt w:** zapisanie numeru w książce telefonicznej.
- **Wyślij:** wysłanie wiadomości SMS lub MMS na wybrany numer.
- **Usuń:** usuwanie wybranej historii połączeń lub wszystkich historii połączeń.

Nieodebrane *(menu 1.2)*

To menu wyświetla ostatnio nieodebrane połączenia.

Wykonane *(menu 1.3)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

Odebrane (menu 1.4)

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

Usuń połączenia (menu 1.5)

To menu umożliwia usunięcie wszystkich historii dla każdego typu połączeń.

1. Naciśnij [**z**], aby zaznaczyć typy połączeń do usunięcia.
2. Naciśnij <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <**Tak**>.

Czas połączeń (menu 1.6)

To menu umożliwia wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

- **Ostatnie:** sprawdzanie czasu ostatniego połączenia.
- **Wychodzące:** sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.
- **Przychodzące:** sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.

Aby wyzerować zegary połączeń, naciśnij <**Zeruj**>. Należy wprowadzić hasło telefonu.



Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**.
Hasło to można zmienić. ► str. 78

Koszt połączeń (menu 1.7)

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. To menu jest dostępne pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Ostatnie:** sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Sumaryczny:** sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeśli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw koszt maks.**, przed wykonaniem następnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Maksymalny:** sprawdzanie maksymalnego kosztu połączeń ustawionego za pomocą opcji **Ustaw koszt maks.**
- **Zeruj koszty:** zerowanie liczników kosztów.

- **Ustaw koszt maks.:** ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Cena/Jednostka:** ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń.

Książka telefoniczna (menu 2)

Numery telefonów można zapisać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość, służąc jako książka telefoniczna.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Książka telefoniczna (menu 2.1)

To menu służy do wyszukiwania kontaktów w książce telefonicznej.



W trybie oczekiwania można szybko przejść do tego menu, naciskając <Kontakty>.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz kontakt z listy.
3. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [↵], aby wybrać numer lub naciśnij klawisz [i], aby edytować informacje o kontakcie.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej

W trakcie przeglądania szczegółowych danych kontaktu można nacisnąć <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie informacji o kontakcie.
- **Wyślij wiadomość:** wysyłanie wiadomości SMS lub MMS na wybrany numer.
- **Kopiuj:** kopiowanie kontaktu do pamięci telefonu lub karty SIM.
- **Wyślij przez:** wysyłanie kontaktu przy użyciu wiadomości SMS, MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie wybranego kontaktu.

Dodaj nowy kontakt (menu 2.2)

To menu służy do dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej.

Dodawanie kontaktu do pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Pamięć telefonu**.
2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie.
 - **Imię/Nazwisko**: przypisywanie nazwy.
 - **Komórka/Dom/Praca/Faks/Inne**: dodawanie dowolnego typu numeru.
 - **Email**: przypisanie adresu e-mail.
 - **Identyfikacja**: umożliwia przypisanie obrazu w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.
 - **Dzwonek**: przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.
 - **Grupy dzwoniących**: umożliwia przypisanie numeru do grupy dzwoniących.
 - **Notatka**: umożliwia dodanie notatki o danej osobie.
3. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Zapisz>**.

Dodawanie kontaktu do karty SIM

1. Wybierz opcję **Pamięć SIM**.
 2. Wprowadź informacje na temat kontaktu.
 - **Nazwisko**: przypisywanie nazwy.
 - **Nr telefonu**: dodawanie numeru telefonu.
 - **Miejsce**: przypisywanie numeru lokalizacji.
- ☒ Aby do identyfikatora dzwoniącego przypisać obraz, dzwonek lub grupę, kontakt powinien być zapisany w pamięci telefonu.
3. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Zapisz>**.

Grupy dzwoniących (menu 2.3)

To menu służy do podziału kontaktów na grupy dzwoniących.

Tworzenie grupy dzwoniących

1. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Dodaj**.
2. Wprowadź nazwę grupy.
3. Wybierz wiersz Identyfikator dzwoniącego i ustaw obraz.
4. Wybierz wiersz dzwonka, a następnie ustaw melodię dzwonka.
5. Naciśnij **<Zapisz>**, aby zapisać grupę.

Dodawanie członków do grupy dzwoniących

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij <**Dodaj**>.
3. Naciśnij [**z**], aby wybrać kontakty do dodania.
4. Naciśnij <**Wybierz**>.

Zarządzanie grupami dzwoniących

W trakcie przeglądania listy grup można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd**: wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Dodaj**: dodawanie nowej grupy.
- **Edytuj**: zmiana właściwości grupy.
- **Wyślij**: wysłanie wiadomości SMS lub MMS do wybranych członków grupy.
- **Usuń**: usuwanie wybranej grupy lub wszystkich grup. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.

Szybkie wybieranie (menu 2.4)

To menu służy do przypisywania numeru szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) do 8 najczęściej wybieranych numerów.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji: od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.
2. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
3. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, wybierz odpowiedni numer.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj**: przypisanie numeru do wolnego klawisza.
- **Podgląd**: sprawdzenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Zmień**: przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń**: usunięcie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Moja wizytówka (menu 2.5)

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama jak w przypadku zapisywania numeru telefonu w pamięci telefonu. ► str. 34

Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie wizytówki.
- **Wyślij przez:** umożliwia wysyłanie wizytówki przy użyciu wiadomości SMS, MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Wymień się wizytówkami przez Bluetooth:** wymienianie wizytówek z innymi osobami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie wizytówki.

Numery własne (menu 2.6)

Ta funkcja umożliwia sprawdzanie numerów telefonów lub przypisywanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM.

Zarządzanie (menu 2.7)

To menu służy do zarządzania kontaktami w książce telefonicznej.

- **Domyślna pamięć zapisu:** wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Pytaj przy zapisywaniu** telefon wyświetli monit o wybranie lokalizacji pamięci podczas zapisywania numeru.
- **Kopiuj wsz. numery do:** kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **Usuń wszystko:** usuwanie wszystkich kontaktów znajdujących się w pamięci telefonu i/lub na karcie SIM.
- **Stan pamięci:** sprawdzanie liczby kontaktów przechowywanych w pamięci telefonu oraz na karcie SIM.

Numery usług (menu 2.8)

To menu służy do przeglądania numerów SDN przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teled adresowych. To menu jest dostępne wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę funkcję.

1. Przewiń do odpowiedniego numeru i naciśnij **<Podgląd>**.
2. Naciśnij **<Połącz>** lub [**↶**].

Gry i Aplikacje (menu 3)

To menu umożliwia odtwarzanie plików MP3, słuchanie radia FM lub granie w gry Java. Ponadto dostępne są inne przydatne funkcje, takie jak: dyktafon, budzik, kalkulator, przelicznik lub stoper.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Gry i Aplikacje**.

Odtwarzacz MP3 (menu 3.1)

To menu umożliwia słuchanie muzyki. Najpierw należy zapisać pliki muzyczne w pamięci telefonu. Można odtwarzać pliki MP3 i AAC z pamięci telefonu.

Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych

W celu zapisania plików muzycznych w pamięci telefonu należy użyć poniższych metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WAP
▶ str. 45
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ▶ Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio
- Odbierz za pomocą aktywnego połączenia Bluetooth ▶ str. 77

Pobrane lub odebrane pliki są przechowywane w folderze **Muzyka**. ▶ str. 59

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Dodaj do playlisty** → **Wszystkie pliki** lub **Pojedynczo**.

2. W przypadku opcji **Pojedynczo** naciśnij [**i**], aby wybrać pliki do dodania, a następnie naciśnij <**Wybierz**>.
3. Naciśnij <**Wstecz**>, aby powrócić do ekranu odtwarzacza muzycznego.

Odtwarzanie plików muzycznych

Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij [**i**].

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
i	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku.
W prawo	Przejdźcie do następnego pliku.
W górę	Otwarcie listy odtwarzania.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.
▲/▼	Regulacja głośności.
1	Zmiana trybu powtarzania.
2	Zmiana animacji odtwarzania.

Klawisz	Funkcja
3	Włączenie lub wyłączenie trybu odtwarzania losowego.
5	Zmiana typu karnacji.

Korzystanie z opcji odtwarzacza muzyki

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie odtwarzacza muzyki umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz/Pauza:** odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- **Otwórz playlistę:** uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania.
- **Przejdź do albumu muzyki:** uzyskiwanie dostępu do folderu **Muzyka**.
- **Wyślij przez:** wysyłanie bieżącego pliku przez interfejs Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawienie pliku jako dźwięku połączenia lub dźwięku dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Usuń z playlisty:** usuwanie wybranego pliku z listy odtwarzania.
- **Ustawienia:** zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych.

Powtarzanie: wybór trybu powtarzania.

Mieszanie: odtwarzanie utworów w kolejności losowej.

Wizualizacja: zmiana animacji odtwarzania.

Karnacja: wybieranie typu karnacji.

Głośność: wybieranie poziomu głośności.

- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania

Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij [W górę].

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <Opcje>:


- **Odtwórz:** odtwarzanie aktualnie wybranego pliku.
- **Dodaj do playlisty:** dodawanie plików do listy odtwarzania.
- **Zmień kolejność:** przenoszenie wybranego pliku na wybraną pozycję na liście odtwarzania.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Radio FM (menu 3.2)

To menu służy do słuchania muzyki lub wiadomości za pomocą radia FM w telefonie.

Włączanie i słuchanie radia

Najpierw należy podłączyć do telefonu zestaw słuchawkowy, który działa jak antena.

1. Podłącz złącze dostarczonego zestawu słuchawkowego do gniazda z prawej strony telefonu.
2. Na ekranie Radio FM naciśnij [**i**].
3. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wyszukać żadaną stację radiową.
Można także nacisnąć i przytrzymać klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wyszukać dostępne stacje radiowe.
4. Aby wyjść z menu **Radio FM**, nie wyłączając radia, naciśnij []. Opcja ta umożliwia korzystanie z innych funkcji podczas słuchania radia.

Konfiguracja listy stacji radiowych

Można zapisać ulubione stacje radiowe w celu uzyskania do nich szybkiego dostępu bez konieczności przeszukiwania częstotliwości radiowych.

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu i naciśnij [**1**], aby włączyć radio.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wprowadź częstotliwość stacji radiowej i naciśnij <**Zapisz**>.
4. Wybierz lokalizację, w której dana stacja radiowa ma zostać zapisana.
5. Aby zapisać inne stacje, powtórz procedurę od punktu 2.

Aby słuchać zapisanych stacji, naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół] na ekranie Radio FM.

Wyłączanie radia

Aby wyłączyć radio, naciśnij klawisz [**1**] na ekranie Radio FM lub odłącz zestaw słuchawkowy.

Korzystanie z opcji radia

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie Radio FM umożliwia dostęp do następujących opcji radia:

- **Radio FM wł./Radio FM wył.:** włączenie lub wyłączenie radia.
- **Głośnik wł./Słuchawka wł.:** zmiana trybu odtwarzania dźwięku na głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy.
- **Autodostrajanie:** umożliwia automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie dostępnych stacji radiowych.
- **Dodaj:** zapisywanie stacji radiowych.
- **Edytuj:** edytowanie nazwy lub częstotliwości zapisanej stacji radiowej.
- **Usuń:** usuwanie wybranej stacji lub wszystkich stacji radiowych.
- **Przypomnienie programu:** ustawienie w telefonie alarmu przypominającego o słuchaniu radia o określonej godzinie. Po pojawieniu się na ekranie okna wyskakującego z powiadomieniem naciśnij klawisz <**Słuchaj**>, aby włączyć określoną stację radiową.
- **Głośność:** wybór głośności radia.

Dyktafon (menu 3.3)

To menu służy do nagrywania notatek głosowych.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [**1**].
2. Mów do mikrofonu.
Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij [**1**].

3. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz **<Stop>** lub [W dół]. Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.

Odsłuchiwanie notatki głosowej

Po nagraniu notatki głosowej naciśnij klawisz [**i**], aby ją odsłuchać.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
i	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Przewijanie notatki do tyłu.
W prawo	Przewijanie notatki do przodu.
⏮/⏭	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji notatek głosowych

Po zakończeniu odtwarzania naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz:** odtwarzanie notatki głosowej.
- **Nagraj:** nagrywanie nowej notatki głosowej.

- **Przejdź do notatek głosowych:** dostęp do folderu **Moje dźwięki**.
- **Wyślij przez:** wysłanie notatki głosowej za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie notatki głosowej.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy notatki głosowej.
- **Ochrona:** zablokowanie notatki głosowej w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości notatki głosowej.

JAVA (menu 3.4)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wbudowanych gier Java oraz pobranych aplikacji Java.

Uzyskiwanie dostępu do wbudowanej gry

1. Na ekranie JAVA wybierz opcję **Pobrane** → wybierz grę.
2. W razie potrzeby naciśnij [**i**].

Korzystanie z opcji aplikacji Java

Na liście aplikacji naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Uruchom**: uruchamianie wybranej aplikacji.
- **Usuń**: usuwanie wybranej aplikacji lub wszystkich aplikacji za wyjątkiem standardowych gier.
- **Właściwości**: dostęp do właściwości aplikacji.
- **Uaktualnij**: uaktualnienie aplikacji do najnowszej wersji.
- **Ochrona**: zablokowanie aplikacji w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Wyślij informacje**: wysyłanie adresu URL strony zawierającej aplikację za pomocą wiadomości SMS.

Zmiana ustawień Java

Możesz wybrać profil połączenia używanego w przypadku aplikacji wymagających dostępu do sieci.

Na ekranie JAVA wybierz opcję **Ustawienia** → wybierz profil.



Profil można dodawać lub edytować za pomocą menu **Profile transmisji danych**. ► str. 79

Sprawdzanie stanu pamięci

Można wyświetlić informacje o wykorzystanej i dostępnej ilości pamięci dla gier Java. Można również wyświetlić liczbę pobranych gier.

Na ekranie JAVA wybierz opcję **Stan pamięci**.

Czas na świecie (menu 3.5)

To menu służy do ustawiania lokalnej strefy czasowej i sprawdzania aktualnego czasu w innych częściach świata.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. Na ekranie mapy świata naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać miasto. W miarę przesuwania linii czasu wyświetlana jest data i godzina w danej strefie.
2. Naciśnij [**z**], aby zapisać dane miasto jako lokalną strefę czasową.

Zastosowanie czasu letniego

1. Na mapie świata naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Ustaw czas letni**.
2. Naciśnij [**z**], aby wybrać strefę czasową.
3. Naciśnij <**Zapisz**>.

Alarm (menu 3.6)

To menu umożliwia ustawianie alarmów. Typ normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia. Ustawienia dźwięku nie mają wpływu na budzik.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Ustaw poszczególne opcje alarmu:
 - **Alarm:** włączanie alarmu.
 - **Godz. alarmu:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
 - **AM/PM:** ustawienie **AM** lub **PM** w formacie 12-godzinny.
 - **Powtarzanie:** wybór trybu powtarzania.
 - **Sygnal alarmu:** wybieranie sygnалу alarmu.
3. Naciśnij **<Zapisz>**.

Wyłączenie alarmu

- W przypadku alarmu innego niż budzik naciśnij dowolny klawisz.
- W przypadku alarmu budzika: naciśnij **<Potw.>** lub **[*z*]**.

Aby alarm uruchomił się ponownie po 5 minutach, naciśnij dowolny klawisz oprócz **<Potw.>** i **[*z*]**. Można to zrobić maksymalnie 5 razy.

Ustawienie dzwonienia alarmu w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu należy kolejno wybrać opcje **Auto-włączanie** → **Wł.**

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy ma zostać uruchomiony alarm, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

Wyłączenie alarmu

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. W wierszu Alarm wybierz opcję **Wył.**
3. Naciśnij **<Zapisz>**.

Kalkulator (menu 3.7)

To menu służy do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wpisz pierwszą liczbę.
 - Naciśnij **<.()>**, aby wstawić przecinek lub nawias.

- Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz [✖] lub [#].
2. Aby przejść do wymaganej funkcji matematycznej, naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.
 3. Wprowadź drugą liczbę.
 4. Aby wyświetlić wynik, naciśnij [=].
 5. Jeśli chcesz kontynuować, powtórz procedurę od punktu 2.

Przelicznik (menu 3.8)

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

1. Wybierz przelicznik.
2. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę wyjściową, a następnie naciśnij [W dół].
3. Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij klawisz [W dół].
 - Naciśnij [✖], aby wstawić przecinek.
 - Naciśnij [#], aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą od zera (-).

4. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę, na jaką należy dokonać przeliczenia.
Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.



W przypadku przelicznika walut można przejrzeć i ustawić kursy po naciśnięciu **<Kursy>**.

Timer (menu 3.9)

To menu służy do ustawienia czasu odliczanego przez telefon. O upływie ustawionego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

Uruchamianie minutnika

1. Naciśnij **<Ustaw>**.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij **<OK>**.
3. Aby rozpocząć odliczanie, naciśnij [=].

Zatrzymywanie minutnika

- Gdy minutnik zadzwoni, naciśnij dowolny klawisz.
- Naciśnij [=] na ekranie minutnika, aby zatrzymać go przed włączeniem alarmu.

Stoper (menu 3.0)

To menu umożliwia pomiar upływającego czasu. Maksymalny czas wynosi 10 godzin.

1. Aby uruchomić stoper, naciśnij [**1**].
2. Aby zatrzymać stoper, naciśnij [**1**]. Tę czynność można powtórzyć maksymalnie 4 razy.

SIM AT (menu 3.*)

To menu jest dostępne, jeśli używana jest karta SIM AT obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od planów operatora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z kartą SIM lub skontaktować się z operatorem.

WAP (menu 4)

Przeglądarka WAP w telefonie umożliwia bezprzewodowy dostęp do stron WAP. Za pomocą bezprzewodowego połączenia z siecią można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak gry, tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **WAP**.

Start (menu 4.1)

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony głównej operatora sieci WAP. W tym celu można również nacisnąć klawisz [**1**] w trybie oczekiwania.

Nawigacja w sieci WAP

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	[W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	[1] lub <Opcje>, a następnie wybierz Wybierz .

Aby	Naciśnij
powrócić do poprzedniej strony	[C] lub naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję Wstecz .


Korzystanie z opcji strony

Podczas przeglądania dowolnej strony WAP naciśnięcie klawisza <Menu> umożliwi dostęp do następujących opcji:

- **Zakładki:** dodanie bieżącej strony do zakładek lub przejście do listy zakładek.
- **Odśwież:** ponowne załadowanie bieżącej strony i wyświetlenie zaktualizowanych informacji.
- **Strona domowa:** powrót do strony głównej.
- **Idź do adresu:** ręczne wpisanie adresu URL.
- **Pokaż adres:** wyświetlanie adresu URL bieżącej strony WAP. Bieżącą stronę można także ustawić jako stronę główną w przeglądarce internetowej lub jako zakładkę.
- **Wyczyść cache:** czyszczenie pamięci podręcznej. Pamięć podręczna to pamięć tymczasowa, w której przechowywane są ostatnio odwiedzane strony WAP.

- **Odebrane:** dostęp do skrzynki odbiorczej wiadomości.
- **Pokaż obrazy:** wyświetlanie obrazów na bieżącej stronie.
- **Certyfikaty:** dostęp do informacji na temat certyfikatów.

Zamykanie przeglądarki

Naciśnij [, aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę.

Zakładki (menu 4.2)

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do stron WAP.

Dodawanie zakładek

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wprowadź nazwę zakładki i naciśnij klawisz [W dół].
3. Wprowadź adres URL i naciśnij <Zapisz>.

Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Wybranie zakładki powoduje uruchomienie przeglądarki i pozwala uzyskać dostęp do powiązanej strony WAP.

Korzystanie z opcji zakładek

Po zapisaniu elementu należy nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Idź do adresu:** przejście do wybranej strony WAP.
- **Edytuj:** edycja adresu URL i nazwy zakładki.
- **Usuń:** usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek.

Idź do adresu (menu 4.3)

To menu umożliwia ręczne wprowadzanie adresu URL strony WAP i jej otwarcie.

Ustawienia prolifi (menu 4.4)

Za pomocą tego menu można wybrać profil połączenia używany w celu uzyskania dostępu do bezprzewodowej sieci WAP. Można również utworzyć lub edytować profil. ► str. 79

Wyczyść cache (menu 4.5)

Menu to umożliwia usunięcie informacji przechowywanych w pamięci podręcznej.

Wiadomości (menu 5)

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS. Za jego pomocą można również uzyskać dostęp do wiadomości WAP Push i wiadomości sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Wiadomości**.

Nowa wiadomość (menu 5.1)

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości.

SMS (menu 5.1.1)

Usługa SMS (Short Message Service) umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych, zawierających proste obrazy, animacje i melodie.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wpisz wiadomość i naciśnij [**z**].

- ☒ • Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Można skorzystać z różnych opcji naciskając klawisz <**Opcje**>.
 - ▶ następna sekcja

2. Wprowadź numer decelowy.

Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.

3. Naciśnij [**z**], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości SMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Zapisz i wyślij**: zapisanie wiadomości w **Skrzynka nadawcza** i jej wysłanie.
- **Tylko wyślij**: wysłanie wiadomości.
- **Wstaw**: dodawanie szablonu tekstowego, wpisu z książki telefonicznej lub zakładki.

- **Dodaj obraz/Dodaj animację/Dodaj melodię**: dołączanie obrazów zwykłych, animowanych lub melodii.
- **Dołącz**: dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki lub danych kalendarza jako załącznika w formacie danych.
- **Zapisz w**: zapisanie wiadomości w innym folderze.
- **Wybierz język**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Styl tekstu**: zmiana atrybutów tekstu.
- **Sposób wpisywania**: zmiana trybu wprowadzania tekstu.

MMS (menu 5.1.2)

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia dostarczanie wiadomości składających się z tekstu, obrazów, filmów i dźwięku z telefonu na telefon lub z telefonu do skrzynki e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

1. Wybierz wiersz **Temat**.

- ☒ Można korzystać z różnych opcji, naciskając klawisz <**Opcje**> w każdym polu.
 - ▶ następnej sekcji

2. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [**z**].

3. Wybierz wiersz **Obraz/Film**.
4. Wybierz opcję **Dodaj obraz** lub **Dodaj film** i dodaj obraz lub nagranie wideo.

- ☒ • Maksymalny rozmiar wiadomości może się różnić w zależności od operatora sieci.
- W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) niektórych plików nie można będzie przesłać.

5. Wybierz wiersz **Dźwięk**.
6. Wybierz opcję **Dodaj dźwięk** i dodaj plik dźwiękowy.
7. Wybierz wiersz **Tekst**.
8. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [**Ź**].
9. Po zakończeniu naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Wyślij**.
10. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.
Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
11. Naciśnij [**Ź**], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości MMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz **<Opcje>**.

- **Dodaj**: dodawanie tematu lub tekstu wiadomości.
- **Dodaj obraz/Dodaj film/Dodaj dźwięk**: dodawanie obrazu, nagrania wideo lub pliku dźwiękowego.
- **Edytuj**: edytowanie tematu lub treści.
- **Podgląd**: wyświetlenie wiadomości w formacie, w jakim będzie widoczna w telefonie odbiorcy.
- **Podgląd**: otwieranie wybranego załącznika.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz w**: zapisanie wiadomości w innym folderze.
- **Dodaj stronę**: dodawanie stron. Przejdź do danej strony, naciskając klawisze [W lewo] lub [W prawo].
- **Usuń stronę**: usuwanie dodanej strony.
- **Edytuj stronę**: zmiana czasu wyświetlania strony lub przenoszenie strony do przodu.

- **Dołącz:** dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki lub danych kalendarza jako załącznika w formacie danych.
- **Zmień obraz/Zmień film/Zmień dźwięk:** zmiana wybranego elementu.
- **Wyczyść temat/Wyczyść wiadomość:** usuwanie tematu lub tekstu wiadomości.
- **Usuń media/Usuń dźwięk/Usuń:** usuwanie dodanego elementu.

Moje wiadomości (menu 5.2)






To menu umożliwia dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie nie powiodło się.







Skrzynka odbiorcza (menu 5.2.1)

W tym folderze znajdują się odebrane wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości

Następujące ikony mogą pojawić się na liście wiadomości w celu określenia typu wiadomości:

-  SMS
-  MMS
-  Powiadomienie MMS (: pobieranie, : błąd pobierania)

-  Poczta głosowa
 -  Wiadomości WAP Push
 -  Wiadomość konfiguracyjna od dostawcy usług zawierająca parametry sieci.
 -  Wiadomość sieciowa (CB) od usługodawcy
 -  Raport doręczenia wysłanych wiadomości
- ☒ • W zależności od systemu DRM (Digital Rights Management) wiadomości zawierające treści z sieci WAP mogą nie być przekazywane.
• Ikona , znajdująca się obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie wyświetlania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Wiadomości SMS

- **Odpowiedz:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS lub MMS.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.

- **Przenieś do telefonu/Przenieś na SIM:** przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Wytnij numer:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij obiekty:** zapisywanie treści wiadomości multimedialnej w pamięci telefonu.
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie. Można zabezpieczyć tylko wiadomości zapisane w pamięci telefonu.
- **Blokuj numer:** dodanie numeru nadawcy do listy blokowanych w celu odrzucania wiadomości od tego nadawcy.

Wiadomości MMS

- **Pobierz:** pobieranie wiadomości MMS z serwera MMS.
- **Odpowiedz przez SMS:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS.
- **Odpowiedz przez MMS:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości MMS.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.

- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Wytnij numer:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij obiekty:** zapisywanie treści wiadomości multimedialnej w pamięci telefonu.
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości wiadomości.

Wiadomości konfiguracyjne

- **Instaluj:** zastosowanie konfiguracji określonej w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Wiadomości WAP Push

- **Idź do adresu:** połączenie z określonym w wiadomości adresem URL.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.

- **Wytnij numer:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Wiadomości CB

- **Zapisz:** zapisywanie wiadomości w pamięci telefonu.
- **Wytnij numer:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.

Raporty doręczeń

- **Usuń:** usuwanie raportu.
- **Wytnij numer:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z raportu.
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.



Kopie robocze (menu 5.2.2)

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Skrzynka nadawcza (menu 5.2.3)

Ten folder zawiera wiadomości, których wysyłanie trwa lub się nie powiodło.

Dostępne są następujące ikony określające stan wiadomości:

-  Wysyłanie
-  Wysyłanie nie powiodło się

W trakcie wyświetlania wiadomości można nacisnąć <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij ponownie:** ponowne wysyłanie wiadomości.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Wytnij numer:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka wysłanych (menu 5.2.4)

Ten folder zawiera wysłane wiadomości.

W trakcie wyświetlania wiadomości można nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Wytnij numer:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości wiadomości.

Moje foldery (menu 5.2.5)

To menu służy do tworzenia nowych folderów w celu porządkowania wiadomości.

Tworzenie folderu

1. Naciśnij **<Tak>**.
2. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij **<OK>**.

Korzystanie z opcji folderów

Na liście folderów można nacisnąć **<Opcje>** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Otwórz:** otwieranie wybranego folderu.
- **Dodaj folder:** dodawanie nowego folderu.
- **Zmień nazwę folderu:** zmiana nazwy folderu.
- **Usuń:** usuwanie wybranego folderu.

Moje szablony (menu 5.3)

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami w celu ich pobrania i wykorzystania podczas tworzenia wiadomości SMS.

Tworzenie szablonu

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij **<OK>**.

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edycja wybranego szablonu.
- **Wyślij:** tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wybranego szablonu.
- **Dodaj nowy:** dodawanie nowego szablonu.

Usun' wszystkie (menu 5.4)

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości w danym folderze.

1. Naciśnij [**z**], aby zaznaczyć foldery wiadomości do usunięcia.
Dwukrotne naciśnięcie klawisza powoduje wyświetlenie typów wiadomości; można określić, które z nich mają zostać usunięte.
2. Naciśnij <**Usun'**>.
3. Naciśnij [**z**], aby zaznaczyć pole wyboru usuwania chronionych wiadomości, a następnie naciśnij <**Tak**>.
4. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <**Tak**>.

Ustawienia (menu 5.5)

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS (menu 5.5.1)

Można skonfigurować ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości SMS:

Droga odpowiedzi: umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.

Raporty doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu

Automatyczny telefon zmienia kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Typ połączenia: umożliwia wybór typu połączenia: **GSM** lub **Preferowany GPRS**, zależnie od sieci.

- **Blokuj numery:** zapisywanie numerów telefonów, z których wiadomości mają być odrzucane.
- **Aktywny profil:** wybór profilu ustawień wiadomości SMS.
- **Ustawienia profili:** ustawianie właściwości poszczególnych profili.

Centrum usług: zapisanie lub zmiana numeru serwera wiadomości SMS.

Domyślny adresat: wprowadzanie domyślnego odbiorcy. Zostanie on wyświetlony w pierwszym polu listy odbiorców.

Domyślny typ: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format jest przeprowadzana przez sieć.

Ważność: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

Nazwa: wprowadzanie nazwy profilu.

MMS (menu 5.5.2)

Można skonfigurować ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:

Raporty doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

Ukryj adres: ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.

Potw. odczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.

Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

Data ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.

Dostarcz po: określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.

Rozmiar wiadomości: wybranie maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości. Rozmiar ten może się zmieniać w zależności od kraju.

- **Ustawienia odbierania:** konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS:

Odrzuć nieznanych nadawców: odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.

Reklamy dozwolone: akceptowanie reklam.

Informacja dozwolona: akceptowanie informacji.

Zezwolenie na raportowanie: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

Odbiór w sieci domowej: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

Odbiór podczas roamingu: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

W przypadku odbioru wewnątrz sieci macierzystej lub podczas roamingu dostępne są następujące opcje:

- **Ręczny:** telefon wyświetla powiadomienia. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, należy użyć opcji **Pobierz**.
- **Automatyczny:** telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
- **Odrzuć:** telefon odrzuca wszystkie wiadomości.
- **Ustawienia profili:** wybieranie profilu używanego do wiadomości MMS. Można również utworzyć lub edytować profil.
 - str. 79

WAP Push (menu 5.5.3)

Można zmienić ustawienia bezprzewodowego odbierania wiadomości z serwera sieci WAP.

- **Ustawienia odbierania:** określanie sposobu odbierania wiadomości z serwera przez telefon.
- **Lista blokowanych:** zarządzanie zablokowanymi adresami serwerów.

Wiad. sieciowe (menu 5.5.4)

Można zmienić ustawienia odbioru wiadomości sieciowych.

- **Odbiór:** określanie, czy wiadomości sieciowe (CB) mają być odbierane.
- **Lista kanałów:** określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.
- **Języki:** wybór preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.


Stan pamięci (menu 5.6)

To menu służy do wyświetlania ilości pamięci aktualnie używanej w każdym folderze wiadomości.

Menedżer plików (menu 6)

Menu **Menedżer plików** umożliwia dostęp do obrazów, filmów i plików dźwiękowych zapisanych w pamięci telefonu.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Menedżer plików**.

☒ W zależności od systemu DRM wiadomości zawierające treści sieci WAP mogą nie być przekazywane. Są one oznaczone ikoną .

Obrazy (menu 6.1)

To menu wyświetla zrobione zdjęcia oraz obrazy pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Wyświetlanie obrazu

1. Wybierz folder obrazów.
2. Wybierz obraz.

Wyświetlanie w formie pokazu slajdów

Możliwe jest wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów: sekwencyjnej prezentacji wszystkich zdjęć w bieżącym folderze.

1. Wybierz opcję **Moje zdjęcia**.

2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
3. Wybierz opcję interwału.
Rozpocznie się pokaz slajdów.
4. Naciśnij **<Stop>**, aby zatrzymać pokaz slajdów.

Korzystanie z opcji obrazu

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Lista:** powrót do listy obrazów.
- **Wyślij przez:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawianie obrazu jako tapety wyświetlacza lub identyfikatora rozmówcy dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do Ulubione obrazy:** przenoszenie plików do folderu **Ulubione obrazy**.
- **Przenieś do Pobrane obrazy:** przenoszenie plików do folderu **Pobrane obrazy**.
- **Przenieś do Zdjęcia:** przenoszenie plików do folderu **Moje zdjęcia**.

- **Udostępnij dla Bluetooth:** udostępnienie pliku lub wszystkich plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Filmy (menu 6.2)

To menu umożliwia wyświetlanie nagranych, pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików wideo.



Filmy wideo nagrane za pomocą innych urządzeń (takich jak standardowa kamera) mogą być nieprawidłowo odtwarzane.

Odtwarzanie filmu wideo

1. Wybierz folder filmów wideo.
2. Wybierz film wideo.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
i	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

Klawisz	Funkcja
▲/▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji filmów wideo

Na ekranie filmów naciśnięcie klawisza **<Opcje>** umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Lista:** powrót do listy filmów.
- **Wyślij przez:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako tapetę:** ustawianie nagrania wideo jako tapety wyświetlacza.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do Ulubione filmy:** przenoszenie plików do folderu **Ulubione filmy**.
- **Przenieś do Pobrane filmy:** przenoszenie plików do folderu **Pobrane filmy**.
- **Przenieś do Album filmów:** przenoszenie pliku do folderu **Moje filmy**.
- **Udostępnij dla Bluetooth:** udostępnienie pliku lub wszystkich plików dla innych urządzeń Bluetooth.

- **Zabezpieczenie:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Muzyka (menu 6.3)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do plików muzycznych pobranych lub zaimportowanych z komputera.

Wybierz plik. Otwarty zostanie odtwarzacz muzyczny. ► str. 38

Dźwięki (menu 6.4)

To menu umożliwia wyświetlenie listy nagranych notatek głosowych oraz pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików dźwiękowych.

Odtwarzanie pliku dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięków.
2. Wybierz plik dźwiękowy. W przypadku notatki głosowej patrz opcja **Dyktafon**. ► str. 40

Korzystanie z opcji dźwięku

Naciśnięcie klawisza <Opcje> na ekranie dźwięków umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Lista:** powrót do listy dźwięków.
- **Wyślij przez:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawienie pliku jako dźwięku połączenia lub dźwięku dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do Ulubione dźwięki:** przenoszenie plików do folderu **Ulubione dźwięki**.
- **Przenieś do Pobrane dźwięki:** przenoszenie plików do folderu **Pobrane dźwięki**.
- **Przenieś do Moich dźwięków:** przenoszenie plików do folderu **Moje dźwięki**.
- **Udostępnij dla Bluetooth:** udostępnienie pliku lub wszystkich plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Inne pliki (menu 6.5)

W tym folderze znajdują się odebrane pliki, które nie są obsługiwane przez telefon. Nie można otworzyć tych plików w telefonie.

Na liście plików można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Wyślij przez:** wysyłanie pliku za pomocą interfejsu Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Udostępnij dla Bluetooth:** udostępnienie pliku lub wszystkich plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Stan pamięci (menu 6.6)

To menu służy do wyświetlania informacji o pamięci dla elementów multimedialnych w każdym folderze. Aby wyświetlić stan pamięci według rozmiaru lub liczby elementów, należy nacisnąć klawisz [W lewo] lub [W prawo].

Kalendarz (menu 7)

Menu **Kalendarz** umożliwia planowanie zadań.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz opcję **Kalendarz**.

Wybieranie dnia w kalendarzu

Po wejściu do menu **Kalendarz** wyświetlany jest widok miesięczny z bieżącą datą na niebieskim polu.

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij [W górę] lub [W dół].
- Aby przejść do innego miesiąca, naciśnij [↶/↷].

Tworzenie elementu

W kalendarzu można zapisywać zaplanowane zdarzenia, ważne daty, notatki i pozycje z listy zadań. Dla każdego dnia można zapisać kilka elementów.

Wprowadzanie elementu harmonogramu

- Wybierz datę w kalendarzu.
- Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Terminy**.
- Wpisz informację lub zmień ustawienia:
 - Temat:** wprowadzanie tytułu elementu.
 - Szczegóły:** wprowadzanie szczegółów elementu.
 - Data początkowa i Godzina rozpoczęcia:** wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia dla elementu.
 - AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
 - Data końcowa i Godzina zakończenia:** wprowadzanie daty i godziny zakończenia dla elementu.
 - AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.

- Miejsce:** wprowadzanie informacji na temat lokalizacji elementu.
- Alarm:** ustawienie alarmu dla elementu.
- Wcześniej:** określanie, na ile przed godziną określoną dla elementu alarm ma zostać włączony.
- Sygnal alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
- Powtarzanie:** ustawianie ponownych wystąpień i wybieranie opcji powtórzeń.
- Do:** jeśli element będzie się powtarzać, ustawienie daty zakończenia.

- Aby zapisać element, naciśnij <**Zapisz**>.

Wprowadzanie rocznicy

- Wybierz datę w kalendarzu.
- Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Ważne daty**.
- Wpisz informację lub zmień ustawienia:
 - Okazja:** wprowadzanie informacji na temat rocznicy.
 - Data:** wprowadzanie daty.
 - Alarm:** ustawianie alarmu dla rocznicy.
 - Wcześniej:** określanie, na ile przed datą rocznicy ma zostać włączony alarm.

- **Godz. alarmu:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
 - **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
 - **Sygnal alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
 - **Powtarzaj każdego roku:** ustawienie powoduje przypominanie o rocznicy co roku.
4. Aby zapisać rocznicę, naciśnij **<Zapisz>**.

Wprowadzanie notatki

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Notatki**.
3. Wpisz notatkę i naciśnij **<Zapisz>**.

Wprowadzanie elementu listy zadań





1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Zadania**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
 - **Zadania:** wprowadzanie informacji na temat elementu.

- **Data początkowa:** wprowadzanie daty rozpoczęcia.
- **Termin:** wprowadzanie daty zakończenia.
- **Wybierz priorytet:** wybieranie poziomu priorytetu.

4. Aby zapisać element, naciśnij **<Zapisz>**.

Przeglądanie kalendarza

Po utworzeniu elementów na dole kalendarza wyświetlane są ikony elementów oraz liczba elementów w danym dniu.

-  Element planu
-  Rocznicza
-  Zadanie
-  Notatka

Wyświetlanie elementu

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić elementy dla tego dnia.
2. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.
3. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby uzyskać dostęp do elementów zaplanowanych na wybrany dzień.

Podczas wyświetlania elementu naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja elementu.
- **Utwórz**: dodawanie nowego elementu.
- **Wyślij przez**: wysyłanie elementu przy użyciu wiadomości SMS, MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Widok**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza.
- **Usuń**: usuwanie elementu.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu.

Korzystanie z opcji kalendarza

Naciśnięcie <**Opcje**> w kalendarzu umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Widok**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza. ► następna sekcja
- **Utwórz**: dodanie nowego elementu. ► str. 61
- **Przejdź do**: podanie określonej daty, do której ma nastąpić przejście.
- **Sortuj według**: sortowanie elementów według typów.

- **Usuń**: usuwanie pozycji zapisanych w kalendarzu przy użyciu różnych opcji usuwania.



Usuwanie powtarzających się elementów jest możliwe jedynie w widoku dziennym.

- **Przeszłe zdarzenia**: wyświetlanie elementów, których alarmy zostały zignorowane.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu.



Wyświetlanie elementów w innym trybie





Możliwa jest zmiana trybu wyświetlania kalendarza na widok dzienny lub tygodniowy. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Widok** → wybierz rodzaj widoku.

Widok dzienny

Można przeglądać elementy dla wybranej daty. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

Następujące ikony oznaczają stan elementu:

-  Alarm ustawiony
-  Element powtarzający się


-  Priorytet elementu zadania (: wysoki, : zwykły, : niski)
- ☒ Zadanie wykonane

Widok tygodniowy

Można przeglądać elementy dla wybranego tygodnia. Komórka w terminarzu oznacza obecność informacji o elemencie. Wybierz komórkę odpowiedniego dnia.

Aparat *(menu 8)*

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów można użyć aparatu wbudowanego w telefon.





Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Aparat** lub nacisnąć i przytrzymać klawisz .

- ☒ Nie należy robić zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie taka czynność może zakłócić czyjąś prywatność.

Robienie zdjęcia

Można robić zdjęcia w różnych trybach pracy. Aparat umożliwia zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.


- ☒ Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawiają się cienie.

1. Przejdź do menu **Aparat** lub naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć aparat.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
 - Naciśnij , aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ► następna sekcja
 - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ► str. 65
3. Naciśnij  lub , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Moje zdjęcia**.

4. Aby	Naciśnij
uzyskać dostęp do opcji zdjęć	<Opcje> . ► str. 66
usunąć zdjęcie	[C] , a następnie wybierz opcję <Tak> .

4. Aby	Naciśnij
wrócić do trybu rejestracji zdjęć	<Podgląd>.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie rejestracji zdjęć

W trybie rejestracji zdjęć naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


- **Nagraj film:** przełączanie w tryb nagrywania.
- **Tryb fotografowania:** zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:
Pojedyncze zdjęcia: zdjęcia w trybie normalnym. Można określić, czy aparat ma automatycznie zapisywać zdjęcia.
Sekwencja zdjęć: robienie serii zdjęć w ruchu. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia oraz szybkość wykonywania zdjęć.
Tryb macierzowy: robienie kilku zdjęć i zapisanie ich w jednej klatce. Można wybrać układ zdjęć.
- **Efekty:** zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Ramki:** użycie ozdobnej ramki.
- **Samowyzwalacz:** ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.

- **Przejdź do albumu zdjęć:** dostęp do folderu **Moje zdjęcia**.
- **Ustawienia:** zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć.

Rozmiar: wybieranie rozmiaru obrazu.

Jakość: wybieranie ustawienia jakości obrazu.

Wizjer: wybieranie ekranu podglądu.

Dźwięk migawki: wybieranie dźwięku, który się rozlegnie w chwili zwolnienia migawki [].

Dźwięk przybliżania: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.

Dźwięk podczas ustawiania jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

- **Opis klawiszy:** wyświetlanie funkcji klawiszy, których można używać w trybie rejestracji zdjęć.

Korzystanie z klawiatury w trybie rejestracji zdjęć

Do dostosowania ustawień aparatu w trybie rejestracji zdjęć można wykorzystać klawiaturę.

Klawisz	Funkcja
W lewo/W prawo	Regulacja jasności.
W górę/W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
↶	Odwrócenie obrazu w pionie.
↷	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Przełączanie w tryb nagrywania. ▶ str. 66
2	Zmiana rozmiaru obrazu.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia zdjęć.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
7	Użycie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
0	Przejdź do folderu Moje zdjęcia .
#	Zmiana ekranu podglądu.

Korzystanie z opcji zdjęć







Po zapisaniu zdjęcia można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


- **Podgląd:** dostęp do jednego zdjęcia z serii.
- **Wykonaj kolejne:** powrót do trybu rejestracji zdjęć.
- **Wyślij przez:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako tapeta:** ustawianie zdjęcia jako tapety wyświetlacza lub identyfikatora rozmówcy dla wpisu książki telefonicznej.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Przejdź do albumu zdjęć:** dostęp do folderu **Moje zdjęcia**. ▶ str. 57
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Nagrywanie filmu


Obraz pokazywany na ekranie aparatu można nagrać jako film i zapisać go.

1. W trybie rejestracji naciśnij [1].

2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
 - Naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ► następna sekcja
 - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ► str. 68
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [>] lub [>].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij [>], <> lub [>]. Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Moje filmy**.

5. Aby	Naciśnij
odtworzyć nagranie wideo	[ >].
uzyskać dostęp do opcji nagrań wideo	< Opcje >. ► str. 68
usunąć nagranie wideo	[C], a następnie wybierz opcję < Tak >.
powrócić do trybu nagrywania	< Podgląd >.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie nagrywania

W trybie nagrywania naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie:** przełączenie w tryb rejestracji zdjęć.
- **Efekty:** zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Samowyzwalacz:** ustawianie opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania przez kamerę.
- **Przejdź do albumu filmów:** dostęp do folderu **Moje filmy**.
- **Ustawienia:** zmiana następujących ustawień nagrywania filmu:

Rozmiar: określanie rozmiaru klatki.

Celownik: wybieranie ekranu podglądu.

Nagrywanie dźwięku: nagrywanie filmu z dźwiękiem.

Dźwięk przybliżania: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.

Dźwięk podczas ustawiania jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

- **Opis klawiszy:** wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.

Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień kamery w trybie nagrywania:

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.
W górę/W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
↶	Odwroćenie obrazu w pionie.
↷	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
1	Przełączanie w tryb rejestracji zdjęć. ► str. 64
2	Zmiana rozmiaru klatki.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
7	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.

Klawisz	Funkcja
8	Ustawienie samowyzwalacza.
0	Przejsie do folderu Moje filmy .
#	Zmiana ekranu podglądu.

Korzystanie z opcji plików wideo

Po zapisaniu nagrania wideo naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj następny:** powrót do trybu nagrywania.
- **Wyślij przez:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako tapetę:** ustawianie nagrania wideo jako tapety wyświetlacza.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Przejdź do albumu filmów:** dostęp do folderu **Moje filmy**. ► str. 58
- **Zabezpieczenie:** zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Właściwości:** dostęp do właściwości pliku.

Ustawienia *(menu 9)*

Menu **Ustawienia** umożliwia wprowadzenie zmian w różnych opcjach ustawień w celu dostosowania telefonu do preferencji użytkownika. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Ustawienia**.

Godzina i data *(menu 9.1)*

To menu służy do zmiany godziny i daty wyświetlanych przez telefon. Przed ustawieniem godziny i daty należy określić strefę czasową w menu **Czas na świecie**. ► str. 42

- **Ustaw godzinę**: wprowadzanie aktualnej godziny.
- **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Format czasu**: wybieranie formatu godziny.
- **Ustaw godziny**: wprowadzanie aktualnej daty.
- **Dzień początkowy w kalendarzu**: ustawienie dnia tygodnia, od którego rozpoczyna się kalendarz.

Ustawienia telefonu *(menu 9.2)*

Wiele ustawień telefonu można dostosować do wymagań użytkownika.



Niektóre menu mogą nie być dostępne u niektórych operatorów sieci.

Język *(menu 9.2.1)*

To menu służy do wybierania języka wyświetlania tekstu. Jeśli wybrano opcję **Automatyczny**, tekst wyświetlany jest w języku karty SIM.

Powitanie *(menu 9.2.2)*

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest wyświetlane przez krótki czas po włączeniu telefonu.

Skróty klawiszowe *(menu 9.2.3)*

Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie oczekiwania. To menu służy do przypisania skrótu do klawisza.

Przypisywanie skrótu do menu

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.

- Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <Opcje>:

- Zmień:** przypisywanie lub zmiana skrótu do menu.
- Usuń:** wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- Usuń wszystkie:** wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Auto-blokada klawiatury (menu 9.2.4)

To menu służy do ustawiania czasu włączenia automatycznej blokady klawiatury telefonu po wyłączeniu wyświetlacza.

Klawisz głośności (menu 9.2.5)

To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie [↑/↓] wycisza dzwonek albo odrzuca połączenie przychodzące.

Dodatkowe (menu 9.2.6)

Istnieje możliwość włączenia i wyłączenia automatycznego ponownego wybierania i odbioru połączenia.

- Auto-powtarzanie:** ustawianie telefonu, tak aby po nieudanym połączeniu wykonywał do dziesięciu prób ponownego wybrania numeru.
- Odbiór każdym:** odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza za wyjątkiem <Odrzuć połączenie> i [↵].

Wyświetlacz (menu 9.3)

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia.

Tapeta (menu 9.3.1)

Można ustawić ekran oczekiwania dla wyświetlacza.

- Obrazy tapet:** wybieranie obrazu lub nagrania wideo wyświetlanego na ekranie w trybie oczekiwania.
- Pozycja tekstu:** wybór położenia tekstu. Jeśli nie chcesz, aby w trybie oczekiwania był wyświetlany tekst, wybierz opcję **Wyl.**
- Format tekstu:** wybór stylu czcionki.
- Kolor tekstu:** wybór koloru czcionki.

- **Logo operatora:** Ustawienie telefonu umożliwiające wyświetlanie logo graficznego zamiast logo operatora na ekranie trybu oczekiwania. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy logo graficzne otrzymano w wiadomości.

Kolor menu (menu 9.3.2)

Można wybrać kolor karnacji dla trybu Menu.

Jasność (menu 9.3.3)

Można ustawić jasność wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

Podświetlenie (menu 9.3.4)

Umożliwia określenie czasu, przez który wyświetlacz będzie podświetlony, lub czasu, przez który wyświetlacz będzie przyciemniony (z wyłączonym podświetleniem).

- **Włączone przez:** wybór czasu, przez jaki podświetlenie jest włączone.
- **Przyciemnione przez:** wybór czasu, przez który wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz wyłączy się.

Ekran wybierania (menu 9.3.5)

To menu służy do wybierania koloru czcionki wybieranych numerów.

Pokaż informację o rozmówcy (menu 9.3.6)

To menu służy do ustawienia wyświetlania powiadomień o nieodebranych połączeniach wraz z informacją o ostatniej dzwoniącej osobie.

Dźwięki (menu 9.4)

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków.

Połączenia (menu 9.4.1)

W tym menu można zmienić ustawienia dźwięku dla połączeń przychodzących.

- **Dzwonek:** wybieranie dzwonka połączeń.
- **Głośność dzwonka:** wybieranie głośności dzwonka.
- **Tryb pracy:** określanie sposobu informowania o połączeniach przychodzących.

Klawisze (menu 9.4.2)

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez klawisze podczas ich naciskania.



W trybie oczekiwania można ustawić głośność dźwięku klawiszy za pomocą klawisza [↖/↗].

Wiadomości (menu 9.4.3)

To menu służy do ustawiania sygnałów dla przychodzących wiadomości SMS, MMS i wiadomości sieciowych.

- **Ton:** wybieranie jednego z kilku dźwięków wiadomości.
- **Tryb pracy:** określenie sposobu informowania o nowej wiadomości.
- **Powtarzanie:** określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości.

Wł./Wył. zasilania (menu 9.4.4)

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

Tryb cichy (menu 9.4.5)

To menu umożliwia określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie pracy cichej.

Dodatkowe (menu 9.4.6)

To menu służy do dostosowywania dodatkowych dźwięków telefonu.

- **Sygnał minutowy:** sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiająca kontrolę czasu rozmowy.

- **Ton połączenia:** sygnalizacja dźwiękowa momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.
- **Powiadom. podczas rozmowy:** generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.
- **Ton oznajmujący:** ustawienie telefonu tak, aby sygnalizował dźwiękiem wyświetlenie okienka wyskakującego.

Usługi sieci (menu 9.5)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia należy skontaktować się z operatorem.

Przekazywanie połączeń (menu 9.5.1)

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
 - **Zawsze:** przekazywanie wszystkich połączeń.
 - **Gdy zajęty:** przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.

- **Gdy nie odpowiada:** przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
 - **Gdy poza zasięgiem:** przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza obszarem usług lub gdy jest wyłączony.
 - **Anuluj wszystkie:** anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do przekazania.
 3. Wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć przekazywanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.
 4. Przejdź do wiersza **Przełącz na**.
 5. Wprowadź numer, na jaki mają być przekazywane połączenia.
 6. Jeśli została wybrana opcja **Gdy nie odpowiada**, przejdź do wiersza **sekund(y)** i wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.
 7. Naciśnij **<Wybierz>**.

Blokowanie połączeń (menu 9.5.2)

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz opcję blokowania:
 - **Wychodzące:** blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
 - **Międzynarodowe:** blokowanie połączeń międzynarodowych.
 - **Międzynarodowe z wyj. do kraju:** zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz we własnym kraju.
 - **Przychodzące:** blokowanie połączeń przychodzących.
 - **Przych. gdy za granicą:** blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza macierzystym obszarem usług.
 - **Anuluj wszystkie:** anulowanie wszystkich ustawień blokowania oraz zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.
 - **Zmień hasło blokady:** zmiana dostarczonego przez operatora hasła do usługi blokowania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
3. Wybierz opcję **Włącz**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.

4. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń i naciśnij **<Wybierz>**.

Połączenia oczekujące (menu 9.5.3)

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego dotyczy opcja połączeń oczekujących.
2. Wybierz opcję **Włącz** i naciśnij **<Wybierz>**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wyłącz**.

Wybór sieci (menu 9.5.4)

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą. Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

Identyfikacja (menu 9.5.5)

Ta usługa sieciowa umożliwia ukrycie numeru własnego telefonu na telefonie odbiorcy. Po wybraniu opcji **Domyślna** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.



Niektóre sieci nie zezwalają na zmianę tego ustawienia.

Poczta głosowa (menu 9.5.6)

To menu służy do zapisywania numeru poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.



Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

- **Połącz z pocztą gł.:** łączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości.
- **Numer poczty gł.:** wprowadzanie numeru serwera poczty głosowej.

Zamknięta grupa użytkowników (menu 9.5.7)

Za pomocą tego menu można ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące do wybranej grupy użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tworzenia zamkniętej grupy użytkowników należy skontaktować się z operatorem sieci.

- **Lista indeksowa:** umożliwia dodawanie, usuwanie i włączanie numerów indeksowych zamkniętej grupy użytkowników.
- **Dostęp zewnętrzny:** umożliwia połączenia z numerami innymi niż w zamkniętej grupie użytkowników. Działanie tej funkcji zależy od rodzaju abonamentu na usługę zamkniętej grupy użytkowników.
- **Grupa domyślna:** włączenie domyślnej zamkniętej grupy użytkowników, o ile została ona ustalona z operatorem sieci. Podczas nawiązywania połączeń użytkownik będzie mógł użyć domyślnej zamkniętej grupy użytkowników zamiast wybierać zamkniętą grupę użytkowników z listy.

Bluetooth (menu 9.6)

Za pomocą interfejsu Bluetooth można bezprzewodowo połączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, korzystać z zestawu głośnomówiącego lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia bezpłatne ustanawianie połączeń bezprzewodowych między wszystkimi zgodnymi z nią urządzeniami w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się przy użyciu fal radiowych, nie muszą znajdować się w zasięgu wzroku.



- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zasięg działania może się zmniejszyć.
- Aby zapewnić odpowiednią wydajność telefonu zaleca się, by nie używać interfejsu Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak dyktafon, aparat i odtwarzacz multimedialny i na odwrót.
- Niektóre urządzenia mogą nie być zgodne z telefonem.

Konfigurowanie funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** dostępne są następujące opcje:







- **Uaktywnij:** włączanie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia:** wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.
- **Widzialność mojego telefonu:** umożliwienie urządzeniom Bluetooth wyszukiwania telefonu.
- **Nazwa mojego telefonu:** przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny:** określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługi Bluetooth:** wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie i parowanie z urządzeniem Bluetooth




1. W menu **Bluetooth** wybierz opcję **Moje urządzenia**.

2. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**.

Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlona zostanie lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają typ urządzenia:

-  Telefon komórkowy
-  Urządzenie PDA
-  Komputer
-  Drukarka
-  Nieznane urządzenie
-  Monofoniczny zestaw słuchawkowy lub samochodowy zestaw głośnomówiący

Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

- Szary  Ź urządzenia niesparowane
- Niebieski  Ź urządzenia sparowane
- Czerwony  Ź urządzenia obecnie połączone z telefonem

3. Wybierz urządzenie.

4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij **<OK>**. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.

Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.



Niektóre urządzenia, a w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

Przy wyświetlonej liście urządzeń można nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połącz:** umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz:** umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj pliki:** umożliwia wyszukanie danych zapisanych w pamięci urządzenia i ich zaimportowanie bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług:** umożliwia dostęp do listy usług Bluetooth urządzenia.
- **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy sparowanego urządzenia.
- **Autoryzuj urządzenie/Nieupoważnione urządzenie:** określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie inicjowane przez inne urządzenia.

- **Usuń:** umożliwia usunięcie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.

Wysyłanie danych za pomocą Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której przechowywany jest element do wysłania.
3. Przewiń do odpowiedniego elementu i naciśnij **<Opcje>**.
4. Wybierz opcję **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
5. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**. Telefon wyszuka dostępne w zasięgu urządzenia i wyświetli ich listę.
6. Wybierz urządzenie.
7. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij **<OK>**.

Odbieranie danych przez Bluetooth

Aby odbierać dane przez Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie oraz jego widzialność.

W przypadku przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth naciśnij klawisz **<Tak>**, aby umożliwić urządzeniu dostęp do telefonu.

Bezpieczeństwo (menu 9.7)

To menu służy do ochrony telefonu przed nieautoryzowanym użyciem przez zastosowanie kilku kodów dostępu do telefonu i karty SIM.



Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Sprawdzanie PIN (menu 9.7.1)

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Zmień PIN (menu 9.7.2)

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby zmienić kod PIN, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

Blokada telefonu (menu 9.7.3)

To menu służy do blokowania telefonu, aby uniknąć jego nieuprawnionego użycia.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło telefonu**.

Zmień hasło telefonu (menu 9.7.4)

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Poufność (menu 9.7.5)

To menu służy do blokowania dostępu do wiadomości, plików lub wszystkich funkcji menu telefonu z wyjątkiem funkcji połączeń.

Po włączeniu funkcji prywatności należy podać hasło telefonu, aby uzyskać dostęp do funkcji menu.

Blokada SIM (menu 9.7.6)

To menu umożliwia pracę telefonu tylko z obecną kartą SIM przez przypisanie kodu blokady karty SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, należy wpisać kod blokady karty SIM.

Tryb FDN (menu 9.7.7)

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM.

Zmień PIN2 (menu 9.7.8)

To menu, o ile jest obsługiwane przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Profile transmisji danych (menu 9.8)

To menu służy do tworzenia i dostosowywania profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią. Ustawienia te są wymagane do korzystania z przeglądarki WAP lub wysyłania wiadomości MMS.



Telefon jest domyślnie skonfigurowany do połączenia z siecią. Zmiana ustawień wiadomości MMS bez uprzedniego sprawdzenia ich u operatora sieci może spowodować, że funkcje przeglądarki WAP i wiadomości MMS nie będą działać prawidłowo.

Tworzenie profilu

1. Naciśnij <**Dodaj**>. Jeżeli profil został już zapisany, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj nowy profil**.
2. Określ wszystkie informacje:
 - **Nazwa profilu**: wprowadzanie nazwy profilu.
 - **Strona domowa**: wprowadzanie adresu URL strony głównej.

- **Proxy**: włączenie lub wyłączenie serwera proxy.
- **Adres IP**: wprowadzanie adresu IP serwera proxy.
- **Port**: wprowadzanie numeru portu serwera proxy.
- **DNS**: włączenie lub wyłączenie adresów DNS (Domain Name Server).
- **DNS1 i DNS2**: wprowadzanie adresu głównego i zapasowego serwera DNS.
- **Połączenia**: wybieranie typu połączenia z siecią.
- **Ustawienia zaawansowane**: zmiana opcji zaawansowanych. W zależności od typu połączenia dostępne opcje mogą się różnić.

*Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GPRS**, dostępne są następujące opcje:*

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie identyfikatora logowania.

Hasło: wprowadzanie hasła logowania.

Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GSM**, dostępne są następujące opcje:

Wybierz numer: wprowadzanie numeru dostępowego PPP.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie identyfikatora logowania.

Hasło: wprowadzanie hasła logowania.

Typ transmisji: wybieranie typu połączenia do transmisji danych.

3. Naciśnij **<Zapisz>**, aby zapisać profil.

Korzystanie z opcji profilu

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij **<Opcje>**:

- **Edytuj:** edytowanie wybranego profilu.
- **Usuń:** usuwanie profilu.
- **Dodaj nowy profil:** dodawanie nowego profilu.

Zeruj ustawienia (menu 9.9)

To menu służy do przywrócenia fabrycznych ustawień telefonu.

1. Naciśnij [**↓**], aby wybrać kategorie ustawień do wyzerowania.
2. Naciśnij **<Zeruj>**.
3. Aby potwierdzić zerowanie ustawień, naciśnij **<Tak>**.
4. Wpisz hasło telefonu i naciśnij **<OK>**.



Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Hasło to można zmienić.
► str. 78

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Podaj hasło"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Podaj PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzany kod PIN. Użyj menu **Sprawdzanie PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

"Podaj PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i telefon jest zablokowany. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Naciśnij [↵].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. (Klawisz [📞] został naciśnięty i przytrzymany przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon nie został wyłączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Uwaga Słaba bat."

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu (📶). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego (📶) do słabego (📶).

- Należy spróbować przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Nie następuje wybranie numeru mimo wywołania pozycji z książki telefonicznej

- Użyj menu **Książka telefoniczna**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby numer popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązywaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,515 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej.

Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).

- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszono są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych.

Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanina wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone.

Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij klawisz [↵].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów.

Telefon należy wycierać miękką szmatką zwilżoną silnie rozcieńczonym roztworem łagodnego mydła.

- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A

Alarm • 43
Aparat
 filmy • 66
 zdjęcia • 64
Aplikacje Java • 37
Autopowtarzanie • 70

B

Bateria
 ładowanie • 8
 wskaźniki rozładowania • 9
Bezpieczeństwo na drodze • 85
Bezpieczeństwo, połączenia • 78
Blokada klawiatury • 9, 70
Blokowanie
 funkcji menu • 78
 karty SIM • 78
 klawiatura • 9
 telefonu • 78
Blokowanie połączeń • 73
Bluetooth
 odbieranie danych • 77
 ustawienia • 76
 wysyłanie danych • 77

C

Czas na świecie • 42
Czas podświetlenia, ustawianie • 71
Czas połączeń • 32

D

Data, ustawianie • 69
Dbanie o telefon • 89
DRM (Digital Rights Management) • 57
Dyktafon
 nagrywanie • 40
 odtwarzanie • 41
Dzwonek
 połączenia przychodzące • 71
 wiadomości • 72
Dźwięk klawiszy
 głośność • 71
 włączanie/wyłączanie • 29
 wybieranie • 71
Dźwięk wł./wył. zasilania • 72
Dźwięki, pobrane • 59

E

Ekran wybierania, ustawianie • 71

F

Filmy
 nagrywanie • 66
 odtwarzanie • 58

G

Godzina, ustawianie • 69
Grupy dzwoniących • 34
Gry • 41

H

Hasło
 blokowanie połączeń • 73
 telefonu • 78
Historia połączeń
 nieodebrane • 31
 odebrane • 32
 wykonane • 31

I

Identyfikator dzwoniącego • 71, 74
Ikony, opis • 11

J

Język, wybieranie • 69

K

Kalendarz • 60
Kalkulator • 43
Karta SIM
 blokowanie • 78
 wkładanie • 8
Kod PIN, zmiana • 78
Kolor karnacji • 71
Koszt połączeń • 32
Książka telefoniczna
 dodawanie • 34
 opcje • 33
 szybkie wybieranie • 35
 usuwanie • 33, 36
 wyszukiwanie • 33
 zarządzanie • 36

M

Menedżer plików • 57
Muzyka, pobrana • 59

N

Nagrywanie
filmów • 66
notatek głosowych • 40
Nazwy
wprowadzanie • 24
wyszukiwanie • 33
Nieodebrane połączenia • 31

O

Obraz tła • 70
Obrazy, pobrane • 57
Odbieranie
drugiego połączenia • 29
połączenia • 27
Odbiór dowolnym klawiszem • 70
Odebrane wiadomości • 50
Odtwarzacz MP3 • 37, 39
Ostatni numer, ponowne wybieranie • 27

P

PIN2, zmiana • 79
Poczta głosowa • 74
Połączenia
blokowanie • 73
oczekujące • 74
odbieranie • 27
odrzućcie • 27
ponowne wybieranie • 27

Połączenia (ciąg dalszy)

przekazywanie • 72
przełączanie • 30
wykonywanie • 26
zawieszanie • 28
Połączenia alarmowe • 87
Połączenia międzynarodowe • 26
Połączenia oczekujące • 74
Połączenia odebrane • 32
Połączenia wykonane • 31
Połączenie konferencyjne • 30
Ponowne wybieranie
automatycznie • 70
ręcznie • 27
Poufność • 78
Powitanie • 69
Problemy, rozwiązywanie • 81
Przeglądarka WAP
dostęp • 45
zakładki • 46
Przekazywanie połączeń • 72
Przelicznik • 44

R

Radio FM • 39
Roaming • 74

S

Skrót • 69
Skrzynka nadawcza, wiadomości • 52
Skrzynka odbiorcza, wiadomości • 50

Stan pamięci

książka telefoniczna 36
menedżer plików • 60
pobrane elementy • 60
wiadomości • 56

Stoper • 45

Sygnał minutowy • 72
Sygnał wiadomości • 72
Szablony wiadomości • 53
Szybkie wybieranie numeru • 35

T

Tapeta • 70
Tekst, wprowadzanie • 24
Telefon
blokowanie • 78
hasło • 78
ikony • 11
rozpakowywanie • 7
włączanie i wyłączanie • 9
wyświetlacz • 11
zerowanie ustawień • 80

Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 83

Timer • 44

Ton połączenia • 72
Tony DTMF, wysyłanie • 30
Tryb AB, wprowadzanie tekstu • 24
Tryb cichy, ustawienia • 72
Tryb FDN (wybieranie ustalone) • 78
Tryb pracy, wprowadzanie • 14
Tryb T9, wprowadzanie tekstu • 25
Tworzenie wiadomości
MMS • 48

U

- Usługi sieci • 72
- Ustawienia dźwięku • 71
- Usuwanie
 - elementów • 63
 - historii połączeń • 32
 - książka telefoniczna • 33, 36
 - MMS • 51, 53, 54
 - SMS • 50, 53, 54

W

- WAP • 45
- Wiadomości
 - konfiguracyjne • 51
 - MMS • 48, 51
 - powitanie • 69
 - sieciowe • 52, 56
 - SMS • 47, 50
 - WAP Push • 51, 56
- Wiadomości MMS
 - tworzenie/wysyłanie • 48
 - ustawienia • 55
 - usuwanie • 51
 - wyświetlanie • 50
- Wiadomości SMS
 - tworzenie/wysyłanie • 47, 48
 - ustawienia • 54
 - usuwanie • 50
 - wyświetlanie • 50
- Wiadomości wysłane • 53
- Wizytówka • 36

Włączanie i wyłączanie

- mikrofonu • 29
- telefonu • 9
- Wskaźnik rozładowania baterii • 9
- Wybór sieci • 74
- Wyświetlacz
 - ikony • 11
 - jasność • 71
 - język • 69
 - układ • 11
 - ustawienia • 70

Z

- Zamknięta grupa użytkowników (CUG) • 75
- Zawieszanie, połączenia • 28
- Zdjęcia
 - robienie • 64
 - wyświetlanie • 57
- Zerowanie ustawień telefonu • 80
- Zestaw głośnomówiący • 29
- Znaki, wprowadzanie • 24

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900 z Bluetooth

Przenośny telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-X630

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Sieć	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168


Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie. (Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05.12

(miejsce i data wystawienia)



Yong-Sang Park / S. Manager

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, operatora lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od operatora, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

